


Monteringsanvisning takplåt Borga Elegant

1. Kontroll av taket

Borga Elegant kan läggas på tak med en lutning av minst 14° (1:4)


Undersök också att takytan är vinkelrät genom att kontrollera diagonalmåtten. En tolerans av 20-30 mm kan utjämnas med vindskivan, om takytan ska vara plan.

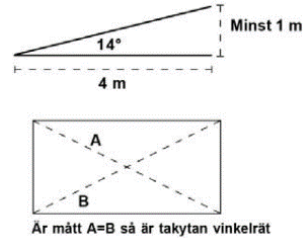

2. Läktning

Med papp som under tak och minst 17 mm panel, används ströläkt 25x25 mm på maximalt 600 mm avstånd. Som bärläkt används 25 x 30 mm på ett centrum/centrum-avstånd av 350 mm.

Installera första läkten vid takfoten.

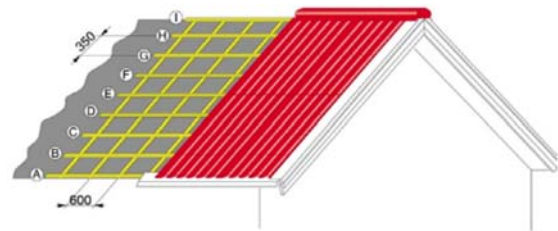

3. Kapning

Om plåten behöver kapas används en plåtsax eller en nibblingsmaskin.




4. Montering av rännkrok

Se Borgas detaljerade monteringsanvisning för Borga Regnvattensystem eller ladda ner den från www.borga.se

5. Montering av fotplåten

Fotplåtens uppgift är att leda vattnet från taket ner i hängrännan samt att förhindra att vatten, löv och yrsnö drar in under takplåten

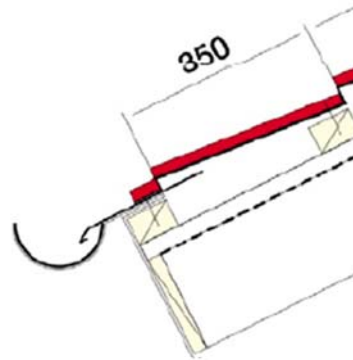

6. Läggning

Borga Elegant är gjord för läggning från höger till vänster, nedifrån och upp. Se till att första plåtens ände är linjär med takfoten.



7. Skruv montage (A13 4,8 x 35)

Borga Elegant fästes med en skruv i varje profilbotten vid plåtens ändar samt vid sidöverlapp, däremellan skruvas plåten med en skruv i varannan profilbotten på varannan läkt. Beräknad åtgång ca 7 skruv/m².




8. Överlappsskruvning (D14 4,8 x 19)

Vid överlapp skruvningen låses plåtens överlapp ihop, skruvningen skall ske på profiltoppen. Beräknad åtgång ca 2 skruvar/m²




9. Nockplåten

Om taknocken inte är rak underlättas montaget med hjälp av en nockbråda. Installera även tätband och gavelpåtar.

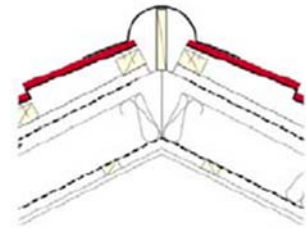

10. Vindskivebeslag

Fästes med ca 500 mm mellan skruvarna. Skarva med minst 100 mm överlapp, sätt inte skruv i skarven.

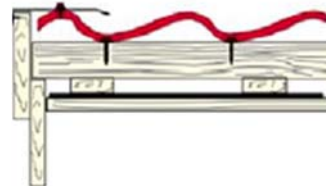

11. Efter färdigt montage

Var noggrann med att ta bort minsta metallspån och andra metallpartiklar för att förhindra att kvarvarande rester rostas och missfärgar plåten. Eventuella lackskador bör omedelbart målas med bättringsfärg. Även snittytor kan bättras för ökad livslängd.

12. Gå på taket?

Montaget ska planeras så att man inte behöver gå på utlagd plåt. Skulle detta visa sig absolut nödvändigt, ska man gå i profiltoppen med rena skor och mjuk sula.

13. Skyddsplast

Om plåten levererats med skyddsplast ska denna omedelbart avlägsnas i samband med installationen. Gäller även beslag.

Om ni har ytterligare frågor eller funderingar angående monteringen av Ert Borga Elegant-tak ber vi Er kontakta oss.