BYGG BEKYMMERSFRITT

FAKTABLAD SE 2026-10-19

Monteringsanvisning för Borga fönster

För bästa resultat vid montering av ett fönster från Borga rekommenderar vi att man följer nedan monteringsanvisning.

Montering av fönsterbleck:

OBS! Förborra hål i karmen med en borr i lämplig storlek innan du skruvar fast blecket.

I vissa fall behövs ingen skruv, eftersom drevningen eller fogskummet håller blecket på plats genom att trycka det uppåt.

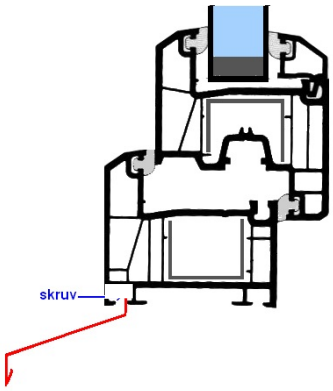

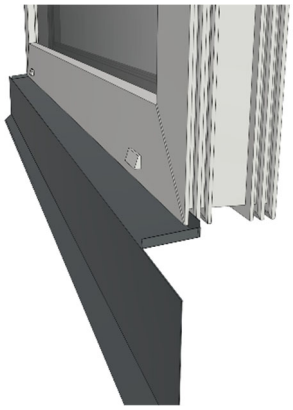

Denna sida utåt fasaden

Placering av klammer

A:maximalt avstånd emellan 700mm.
E1:avstånd från hörnet: 100-150 mm.
E 2: Avstånd vid fasta stolpar på insidan av profil: 100-150 mm.

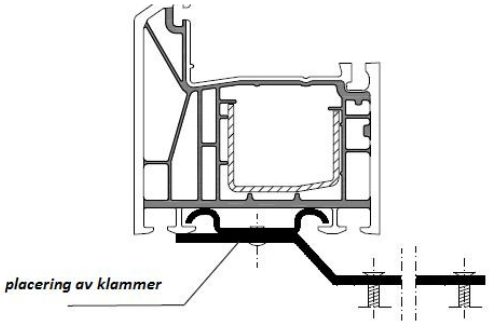

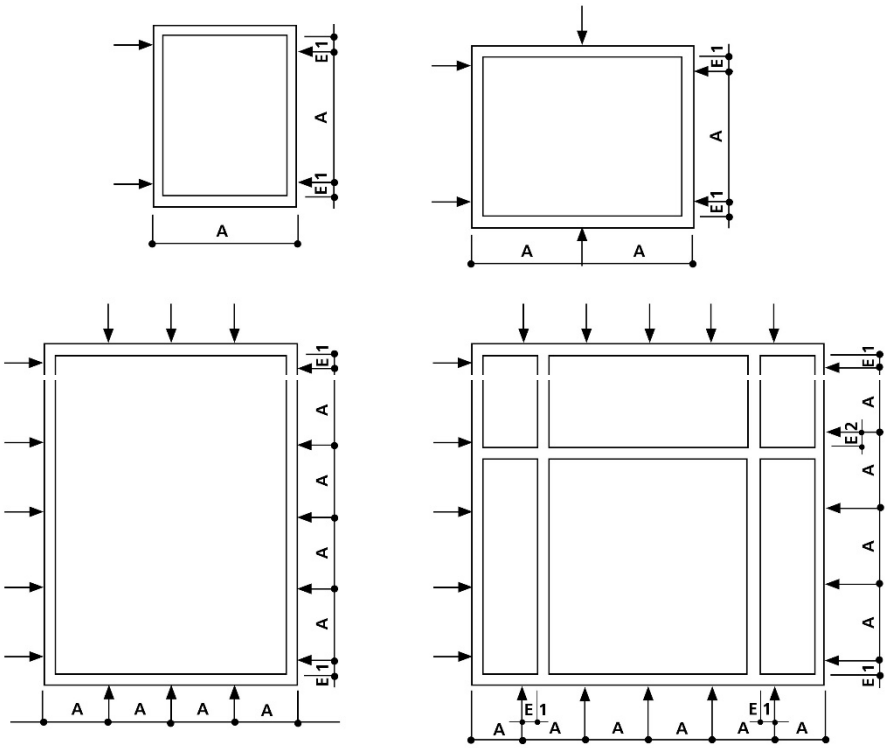

Borga Plåt AB, Hospitalsgatan 11, 532 40 Skara | Tel: 0511-34 77 11 | www.borga.se